# Panasonic<sup>®</sup>



TV stand/ Meuble pour téléviseur Instructions

Model / Modèle

TY-50LC13C

# Caution

This stand is designed for use with a projection display.

UL Approved Models PT-50LC13, PT-50LC13-K, PT-50LCX63, PT-60LC13, PT-60LC13-K, PT-60LCX63

This unit should be situated in a location or position that does not interfere with its proper ventilation.

# **Featuring**

- · Adjustable acrylic shelf
- · Sturdy and elegant design
- · Design in harmony with television concept

# Attention

Ce meuble est conçu pour être utilisé avec un écran de projection multimédia.

Modèles approuvé par UL PT-50LC13, PT-50LC13-K, PT-50LCX63, PT-60LC13, PT-60LC13-K, PT-60LCX63

Ce meuble devrait être installé dans un emplacement ou un endroit qui n'entrave pas une ventilation adéquate.

# Caractéristiques


- · Tablette réglable en acrylique
- · Conception solide et élégante
- · Design apparié aux téléviseurs


- 1 Insert 2 brackets ① and 1 bracket ② into the holes at the desired height.
- 2 Carefully slide shelf into the slots of brackets ① and ② as shown.
- 3 Fix the shelf in place with 6 screws (4).

# Your poly bag contains / Contenu de l'emballage

rear per, any comment contents at a comment		
① Bracket / Support	0 0	×2
② Bracket / Support		×1
③ Bracket / Support		×2
④ Screw / Vis		×8

- 1 Insérer 2 supports ① et 1 support ② dans les ouvertures à la hauteur désirée.
- 2 Faire glisser la tablette avec soin dans les supports ① et ② tel qu'illustré.
- 3 Fixer la tablette en place à l'aide des 6 vis ④.

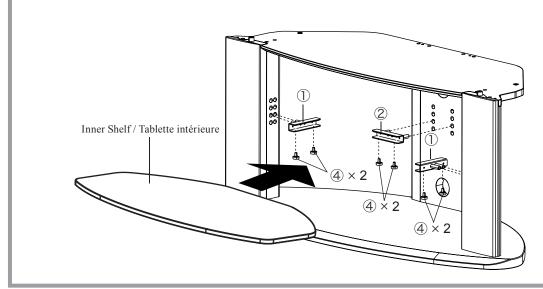

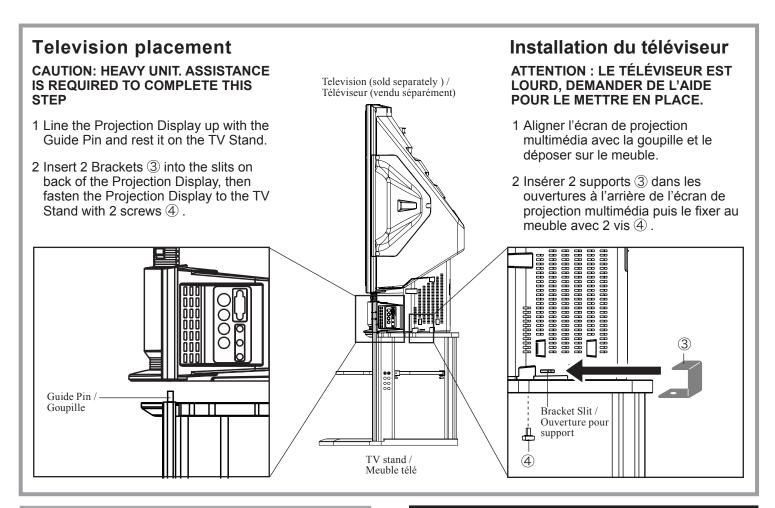

# **Specifications**

# TY-50LC13C

Dimensions	1 028 mm × 442 mm × 555 mm
$(W \times H \times D)$	40 8/16" × 17 6/16" × 21 14/16"
Weight	20 kg (44.1 lbs)
Inner shelf	15 kg (33.1 lbs)
max. load	10 1/5 (00.1 100)

# **Spécifications**

# TY-50LC13C

	1 028 mm × 442 mm × 555 mm
$(L \times H \times P)$	40 8/16 po × 17 6/16 po × 21 14/16 po
Poids	20 kg (44,1 lb)
Charge max. sur tablette intérieure	15 kg (33,1 lb)

# To maintain appearance we recommend the following:

Painted or acrylic surfaces

Use a damp cloth for cleaning. Do not use abrasives or chemical based cleaners.

### NOTE:

As with all indoor furniture, this unit should not be exposed to direct sunlight, extreme temperatures or moisture, as this can result in serious irreparable damage.

### Pour conserver au meuble son apparence d'origine:

Surfaces peintes ou en acrylique
 Nettoyer avec un chiffon doux humide. Ne pas utiliser de
 produits chimiques ou abrasifs.

# NOTA:

Afin de prévenir tout dommage irréparable, ne pas exposer aux rayons directs du soleil, à des températures élevées ou à une humidité excessive.

For improvement purposes, design and specifications are subject to change without notice. Pour des raisons d'amélioration, le design et les caractéristiques sont sujets à changement sans préavis.

For parts inquiries or for out of warranty purchases (U.S.A.)

PANASONIC SERVICES COMPANY

20421 84th South, Kent, Washington 98032 • Tel: 1-800-833-9626 • Fax: 1-800-237-9080

For information on parts in Canada / Renseignements sur les pièces au Canada Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3 • Tel. / Tél.: (905) 624-2644